

Instrucciones de limpieza comercial

General

Sustituya los métodos de limpieza en húmedo por métodos de limpieza en seco. Con ello se obtienen beneficios medioambientales y económicos.

Limpeza periódica, cotidiana

Las necesidades de limpieza serán distintas según el lugar.

Mopa en seco

Elimine los restos de polvo y suciedad pasando una mopa seca de microfibra (de entre 40 y 60 cm) o el aspirador.



Mopa húmeda

Pase una mopa húmeda por el suelo solo cuando sea necesario. Utilice el limpiador **Pergo All round Floor Cleaner** y una mopa Pergo. Humedezca la mopa en agua caliente y limpiador **Pergo All-round Floor Cleaner** (diluya en 10 litros de agua el contenido de 2 tapones de Pergo All-round Floor Cleaner [utilice el tapón de la botella]). Remueva la mezcla con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante. No utilice una dosis superior a la indicada. Una vez usada, la mopa deberá lavarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta, a 60 C y sin ningún aditivo. No limpie de una sola vez áreas de una extensión superior a entre 15 y 20 m². Asegúrese de que el suelo se queda seco después de pasar la mopa húmeda.

Eliminación de manchas persistentes o marcas de goma

Para eliminar marcas o manchas persistentes, utilice **Pergo All-round Floor Cleaner** y una mopa limpia, una toalla o una esponja antiarañazos blanca o roja si fuera necesario aplicar un tratamiento adicional. Deje que actúe durante unos minutos. Quite la mancha retirándola con una mopa limpia humedecida en agua templada. Repita el proceso si fuera necesario. A continuación, séquelo con un paño.

Guía de eliminación de manchas

Mancha/Problema	Solución
Áreas con una mancha aislada	Vierta limpiador Floor Cleaner sobre la mancha. Deje pasar unos minutos para que el limpiador Floor Cleaner disuelva la mancha. Quite la mancha retirándola con una mopa limpia humedecida en agua templada. Repita el proceso si fuera necesario.
Chocolate, grasa, zumos, refrescos, vino	Pulverice con el limpiador Floor Cleaner o utilice Pergo All-round Floor Cleaner diluido en agua caliente.
Alquitrán, lápiz, pintalabios, betún, tinta, carbonilla, esmalte de uñas o cigarrillos	Alcohol desnaturalizado, acetona o disolvente doméstico, bencina
Cera de vela y chicle	Deje que se endurezcan y rásquelos con cuidado para despegarlos del suelo.



Las manchas deben limpiarse de inmediato, ya que algunas de ellas se van fijando al suelo y resulta muy difícil o imposible eliminarlas pasado un tiempo.

Tenga en cuenta: estas Instrucciones de mantenimiento podrían ser modificadas sin previo aviso.

Instrucciones de limpieza comercial

Tratamiento

Los suelos Pergo nunca deben encerarse ni pulirse. No restriegue nunca con una esponja de metal ni con ningún otro utensilio áspero, ya que podría dañar la apariencia y la estructura del suelo.

Algunos acabados y algunas texturas de las superficies podrían requerir una limpieza especial cada cierto tiempo. Si tiene un suelo Pergo de alguno de los tipos siguientes, podrá obtener los mejores resultados gracias a estas recomendaciones.

Trucos y consejos

Acabado mate

La suciedad tiende a fijarse más fácilmente en un suelo con acabado mate. Por eso le recomendamos que limpie con regularidad todo el suelo con el limpiador **Pergo All-round Floor Cleaner** para eliminar la suciedad que se haya quedado adherida a la superficie.

Si se limpia el suelo de forma incorrecta, utilizando, por ejemplo, demasiado jabón o limpiador doméstico, se irá formando una capa de grasa sobre el suelo. Para eliminarla, aplique **Floor Cleaner** en toda la superficie del suelo y espere unos minutos para que el agente limpiador disuelva la suciedad o la grasa. Pase un paño húmedo por el suelo y, a continuación, séquelo con una mopa seca o un rascador de goma. Si fuera necesario, repita estos pasos hasta que la suciedad o la capa de grasa desaparezca. A continuación, séquelo con un paño.

Acabado satinado (brillante)

Las marcas de agua secas son más visibles sobre las superficies satinadas. Por este motivo, deberá secar siempre el suelo con una mopa seca después de limpiarlo.

Suelos con bordes biselados

Este tipo de suelo tiende a acumular agua en las ranuras que forman los bordes biselados. Por este motivo, no pase nunca una mopa mojada por un suelo con bordes biselados. Se puede limpiar con regularidad con una mopa un poco humedecida y bien escurrida para evitar que se acumule agua en los bordes biselados. Seque siempre bien el suelo después de limpiarlo.

Detergentes

Para las manchas aisladas o de poca importancia, puede utilizar alcohol desnaturalizado (o alcoholes metilados), disolventes o bencinas domésticos sin dañar la superficie.

Los ácidos muy fuertes como el ácido nítrico o el ácido clorhídrico tendrán un efecto permanente sobre la superficie.

Limpieza especial

Si se limpia el suelo de forma incorrecta, utilizando, por ejemplo, demasiado jabón o limpiador doméstico, se irá formando una capa de grasa sobre el suelo. Para eliminar esta capa, vaya limpiando por pequeñas áreas (entre 10 y 15 m²) y humedezca la superficie con una mopa húmeda. Rellene un bote pulverizador con el limpiador Pergo Floor Cleaner concentrado y pulverice entre 4 y 5 veces cada metro cuadrado sobre el área mojada. Extienda uniformemente el limpiador Pergo Cleaner sobre el área mojada y espere durante un minuto aproximadamente. Pase un paño húmedo por el suelo y, a continuación, séquelo con una mopa seca o un rascador de goma. Si fuera necesario, repita estos pasos hasta que la suciedad o la capa de grasa desaparezca. A continuación, séquelo con un paño.

Instrucciones de limpieza comercial

Limpieza con máquina

En función de las necesidades de limpieza, puede utilizarse una máquina limpiadora monodisco o una máquina fregadora-secadora.

- Para conseguir un rendimiento óptimo, le recomendamos que respete estrictamente nuestras instrucciones de instalación, incluidas la división de las superficies teniendo en cuenta las cargas y las dimensiones operativas de la sala. El subsuelo deberá ser plano y el material base utilizado deberá tener una fuerza compresiva elevada. Si necesita más consejos sobre sellado, consulte a nuestro departamento técnico.
- Se recomienda utilizar una máquina de limpieza pequeña, compacta y de baja velocidad, adecuada para limpieza cotidiana ligera. Se aconseja no utilizar máquinas medianas, grandes o que precisen conductor, ya que pesan demasiado.
- Se aconseja no utilizar limpiadores de vapor o de alta presión.
- El peso de la máquina suele estar por debajo de los 50 kg.
- La presión que ejerce el cepillo o la esponja es de entre 15 y 30 kg.
- Utilice un cepillo de cerdas suaves o una esponja blanca/roja.
- La temperatura del agua será de 60 °C como máximo y no deberá aplicarse a presión.
- Si se utiliza una máquina monodisco, la velocidad deberá ser baja para evitar pulir el suelo.
- Si se utiliza una máquina monodisco, deberá secarse la humedad después de pasar la máquina utilizando una mopa seca o un aspirador de líquidos.
- No son aptas las máquinas raspadoras o pulidoras.

Nivel de limpieza


- La máquina y los accesorios (esponja o cepillo) deben ser aptos para limpieza cotidiana ligera.
- Se aconseja no aplicar raspado ni pulido.

Detergente

- El suelo laminado no debe ser pulido (con esponja en máquina de alta velocidad o detergente para pulido) ni encerado.
- Utilice un detergente ecológico que genere poca espuma y con pH 7, aproximadamente (natural).

Consejos especiales

- Utilice sillas de oficina con ruedas solo sobre suelos duros.
- Proteja el suelo colocando almohadillas de fieltro en los soportes del mobiliario.
- Coloque un felpudo delante de la puerta de entrada, de tamaño adecuado en cada acceso al exterior. Le recomendamos una anchura igual, como mínimo, a la de la abertura y una longitud de al menos 150 cm.

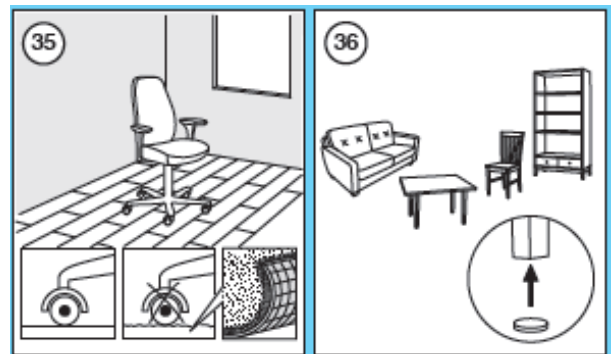

Tenga en cuenta: estas Instrucciones de mantenimiento podrían ser modificadas sin previo aviso.